

Konica *EitzE*MT-100




使用説明書

各部の名称

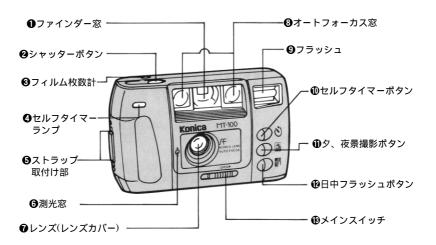


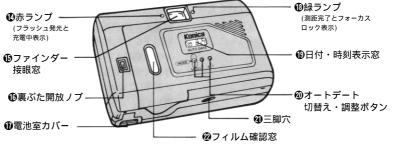


ストラップの取付け方

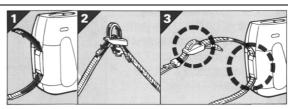

1. まず電池をいれてください

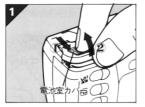

電池室カバーをスライドさせ、 ふちに爪をかけてカバーを開け ます。

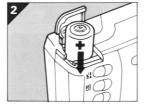


パッケージに入っている電池を正しく入れます。

* 使用電池はリチウム電池 (DL123A、 CR123A: 3V) 1 本です。



電池室カバーを閉じます。

電池の確認 レンズカバーを開き、シャッターボタンを半 押しして、緑ランプが点灯すれば電池はOK です。

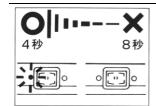


電池交換の時期

フラッシュ発光後、赤ランプが消灯するまで8秒以上かかるようになったら、電池を交換してください。

2. レンズカバーを開けてください

レンズカバーを開けないと、カメラのすべてが作動しません。

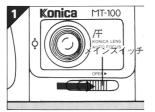

- メインスイッチをスライドする と、レンズカバーが開き、電源 ON になります。
- *カメラを使用しないときは、メインスイッチを反対方向にスライドしてレンズ カバーを閉じ、電源 OFF にしてください。



灯した後消えます。 点灯の間は充電中なのでシャッターはき れません。

フィルムは.....



DXコードの付いた35mmフィルム(感度 ISO100,200,400)を使用してください。


- * DXコードのないフィルムは、すべて ISO100に設定されます。
- * コニカカラーフィルムのご使用をおすす めします。

3. フィルムを入れてください


レンズカバーを開けてからフィルムを入れてください。



裏ぶた開放ノブをスライドして、裏ぶたを開けます。

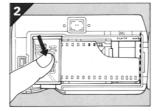

フィルムを入れます。
*バトローネ(フィルムの容器)を指で押さ
え、フィルムが平らに出るようにします。

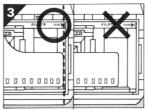

フィルムの先端をカメラ内部のマーク(FILM TIP ■■■■■ ■) に合わせ、裏ぶたを閉じます。







シャッターボタンを3回押すと、フィルム枚数計に"1"が出ます。

*必ずフィルム枚数計を見ながら行ってください。Sの文字が動かないときはフィルムが送られていません。入れ直してください。

*フィルムが送られていないときも、シャッターはロックされません。ご注意 ください。

4. いよいよ撮影です

撮影前にレンズカバーを開けてください。






オートフォーカスフレームを被写体の中央に合わせ、シャッターボタンを半押しすると、カチッと音がして緑ランプが点灯しピント位置が固定されます。

* 緑ランプと同時にセルフタイマーラン プが点灯します。








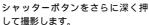

*撮影が終わるとフィルムが自動的に1コマ巻き上げられ、フィルム枚数計の数字が1つ進みます。

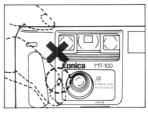

測光窓に指がかからないようにご 注意ください。

5. 自動フラッシュ撮影


暗いときはフラッシュが自動発光します。



シャッターボタンを半押しして、緑 ランプと共に赤ランプが点灯した ときは、フラッシュ撮影されます。

フラッシュ撮影の距離


ISO 100/200	1.2m~3.4m
ISO 400	1.2m~6.8m

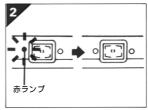



フラッシュ撮影が終わると、赤ランプが点灯した後消えます。 消灯を待って次の撮影をしてください。

* 赤ランプ点灯の間は充電中なのでシャッターがきれません。(赤ランプはフラッシュ発光表示と充電中表示を兼ねています。)

正しい構え方

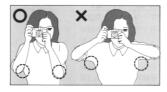

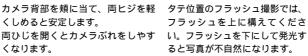

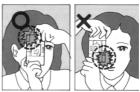


ると写真が不自然になります。

*指や毛髪などがレンズ、オートフォーカス窓、測光窓をじゃましないように気をつけましょ う。

6. フィルムの取り出し方

フィルムが最後になると、自動的に巻き戻されます。

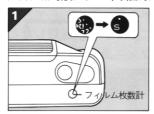

所定の枚数を写し終わると、フィル ムは自動的に巻き戻され、巻き戻し 終了で自動停止します。

- *巻き戻し中、フィルム枚数計が逆算しま
- ください。



フィルム枚数計が"S"に戻ったこ とを確かめた上で、裏ぶたを開けフ ィルムを取り出してください。

*写し終わったフィルムは、お早めにカメラ 店にお持ちになり、「コニカカラー百年プ *巻き戻しの途中で電池の交換をしないで リント」とご指定ください。美しいカラー プリントに仕上ります。

7. フォーカスロック撮影

画面中央からはずした被写体をシャープに写すことができます。



オートフォーカスフレームを被写体の中央に合わせ、シャッターボタンを半押しすると、カチッと音がして緑ランブが点灯し、フォーカス(ピント)ロックされます。

- * セルフタイマーランプが同時に点灯 し、写される人も撮影のタイミングが わかります。
- *同時に自動露出もロックされます。



半押しのまま構図を決め直し、シャッターボタンを深く押して撮影してください。

被写体の位置が画面の端でもピントが合います。

- *カメラの向きを直したとき、被写体までの 距離を変えないでください。
- * 半押しした指を離すと、フォーカスロック は解除されます。

オートフォーカスが正しく 働きにくい被写体



黒くて反射しにくいもの、光沢のあるもの、発光体、小さいもの、細いものは測距しにくいので、等距離にある測距しやすいものに向けてフォーカスロック撮影をしてください。

ガラス越しの撮影は、フォーカスロック撮影も有効ですが、カメラをガラスに密着させて写せば、正しい測距ができます。

8. 日中フラッシュ撮影(フラッシュ ON)

常にフラッシュが発光し、逆光や室内窓際の人物、くもりや日陰の人物を明るくきれいに写します。



日中フラッシュボタンを押しながら、 被写体に向けてシャッターをきって ください。

明るい場所でもフラッシュ撮影ができます。





フラッシュ使用

9. 夕、夜景の撮影(フラッシュ OFF)

夕景や都会の夜景などの雰囲気を生かした情景を、フラッシュなしで写せます。



タ、夜景撮影ボタンを押しながら、被写体に向けてシャッターをきってください。フラッシュは発光しません。1/4 秒までのスローシャッターによる自動露出撮影ができます。 ISO400 のときは 1/15 秒になります。



暗くて自動露出が働かないときは、2秒の超スローシャッターで 撮影されます。ISO400のときは1/2 秒のスローシャッターになります。

- *タ、夜景撮影では、必ず三脚をこ使用ください。
- *セルフタイマーを使って、夕、夜景を撮 影すると、カメラぶれが防止できます。

10. セルフ<u>タイマー撮影</u>

記念撮影で自分も画面に入ることができます。



セルフタイマーボタンを押し ながら、シャッターボタンを押 すと、セルフタイマーがスター トします。



セルフタイマーランプが点灯の後 点滅し、約 10 秒後にシャッターが きれます。

暗いところでは、フラッシュが自動 発光します。



- * カメラのうしろ側からシャッターボタン を押してください。前からではピントが合 いません。
- *シャッターボタン半押しで、フォーカスロック、自動露出ロックができます。
- *日中フラッシュボタンとセルフタイマーボタンを一緒に押してシャッターをきれば、日中フラッシュのセルフタイマー撮影、タ、夜景撮影ボタンとセルフタイマーボタンを一緒に押してシャッターをきれば、タ、夜景のセルフタイマー撮影ができます。
- * 作動中にキャンセルしたいときは、レンズ カバーを閉じて電源 OFF にしてください。
- * セルフタイマー撮影では三脚が必要です。

オートデート

このカメラのオートデートは、2019年12月31日までの日付・時刻を記憶し、自動的に画面に写し込むことができます。

表示モードの切替え



MODEボタンを押して、年月日・日時分・ 写し込みなしのどれかを選びます。



日付・時刻の修正








- 1)MODE ボタンで日付(時分)を表示した後、SELECTボタンを押して、修正する日付(時分)を点滅させます。
- 2) SET ボタンを押して日付(時分)を点滅のまま修正します。
- 3) SELECT ボタンを押すと点滅が 点灯になり、 のマークが現 われて写し込みの状態になり ます。
- *分を修正した後SELECTボタンを押すと:が 点滅します。もう一度SELECTボタンを押し て、写し込みの状態にしてください。 *秒まで合わせるには、:の点滅時に時報に 合わせてSETボタンを押します。さらに SELECTボタンを押して、写し込みの状態に

してください。

オートデート用電池の交換

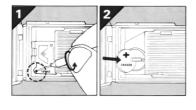

リチウム電池(CR2025:3V)を使用しています。

およその交換時期は約4年です。デート文字が見えにくくなったら新しい電池と交換してください。

*電池交換後デートを修正してください。

おもな仕様

形 式	レンズシャッター式オートフォーカス全自動35mmカメラ
画面サイズ	24×36mm
レンズ	コニカ34mm F4.5(3群3枚)
シャッター	絞り兼用プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、
	2秒・1/4~1/500秒(無段階変速)
メインスイッチ	レンズカバー開放で電源ON、電源OFFでシャッターロック
焦点調節	赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、
	撮影範囲:I.2m∼∞、フォーカスロック可能
	ISO 100: EVII(F8·I/30)~EVI5(F8·I/500),
露出連動範囲	夕、夜景撮影時は ISO 100:EV8(F8·I/4)~EVI5(F8·I/500)、
	EV7以下はF8·2秒
フィルム感度	自動設定(ISO 100/200、ISO400)
	アルバダ式透視ファインダー、ブライトフレーム、オートフォー
ファインダー	カスフレーム、接眼窓脇に測距完了表示、フラッシュ発光および
	フラッシュ充電中表示
	手振れ限界輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、
フラッシュ	連動範囲:ISO 100で1.2m~3.4m、ISO 400で1.2m~6.8m、
	発光間隔:約4秒、フラッシュON・フラッシュOFFに切替え可能

セルフタイマー 電子式、作動時間:約10秒、セルフタイマーランプが約7秒点灯 した後約3秒点滅、途中解除可能 雷動式、シャッターボタン3回操作によるオートローディング、 フィルム給送 自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン、巻き戻し後自動

停止 フィルム枚数計 順算表示 オートデート 液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分 写し込みなし・月日年・日月年の切替え可能

撮影可能本数 50%フラッシュ発光のとき:約20本(24枚撮りフィルム)

雷 源 リチウム電池(DL123A、CR123A:3V) 本、

オートデート用としてリチウム電池(CR2025:3V) | コ 大きさ・重さ | 118×69×51.5mm、230g(電池別)

* 上記の性能については当社試験条件によります。

*製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。